GO™ XSE™/XSR Pikaohje

FI

Etupaneeli

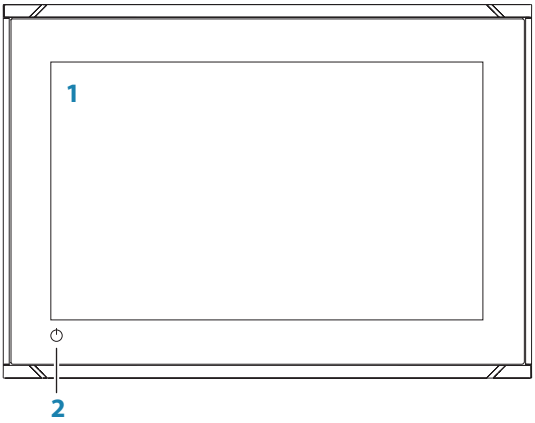

1 Kosketusnäyttö

2 Virtapainike

- Pitkä painallus: käynnistää ja sammuttaa yksikön
- Yksi lyhyt painallus: näyttää Järjestelmäasetukset-valintaikkunan
- Toistuvia lyhyitä painalluksia: vaihtaa esimääritettyjen himmennystasojen välillä

Kotisivu

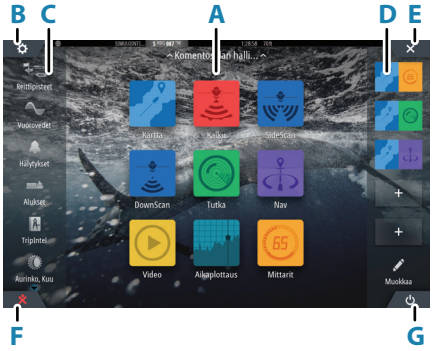

A Sovelluspainikkeet
B Asetukset-painike
C Työkalut
D Suosikit
E Sulkemispainike
F Mies yli laidan (MOB)-painike
G Järjestelmänhallinta-painike

MOB-merkki

Luo MOB-merkki painamalla MOB-painiketta.

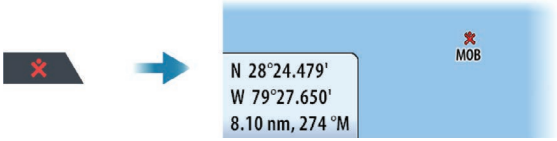

Voit lopettaa navigointitietojen näyttämisen MOB-reittipisteeseen peruuttamalla navigoinnin valikosta.

Järjestelmäasetukset-valintaikkuna

Nopea pääsy järjestelmäasetuksiin.

Valintaikkunan aktivointi:

- Paina virtapainiketta
- Valitse aloitussivun Järjestelmäasetukset-painike
- Pyyhkäise näytön ylälaidasta



→ ***Huomautus:*** Järjestelmäasetukset-valintaikkunan sisältö määräytyy yhdistetyn laitteiston ja aktiivisena olevan paneelin mukaan.

Sovellussivut

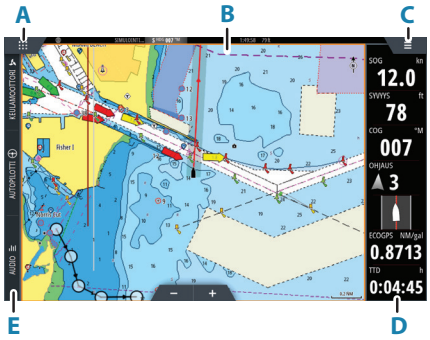

A Koti-/Sivut-painike
B Sovellusruutu
C Valikko-painike
D Mittaripalkki
E Hallintapalkki

Paneelien koon muuttaminen

Voit muuttaa jaetulla sivulla olevien paneelien kokoa.

1. Tuo mukautuskuvake näkyviin napauttamalla Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Aseta jako -kuvaketta
2. Säädä paneeli halutun kokoiseksi vetämällä mukautuskuvaketta
3. Tallenna muutokset napauttamalla näyttöä

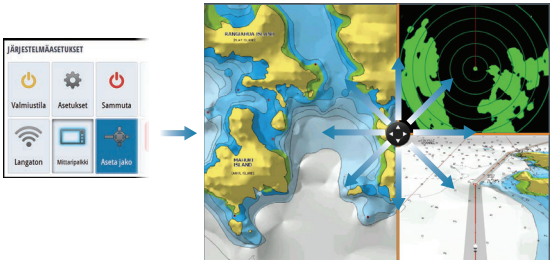

Kartat

- Voit zoomata kartan näkymää nipistämällä tai levittämällä sormia tai zoomauspainikkeilla.
- Voit siirtää näkymää kartalla mihin suuntaan tahansa.
- Voit näyttää tietoja karttakohteesta napauttamalla sitä.



Reittipisteet

Reittipisteen luominen: valitse valikosta uuden reittipisteen vaihtoehto.

→ ***Huomautus:*** Kun kohdistin on poissa käytöstä, reittipiste asetetaan aluksen sijainnin kohdalle. Kun kohdistin on käytössä, reittipiste asetetaan sen osoittamaan kohtaan.

Kaikuluotain

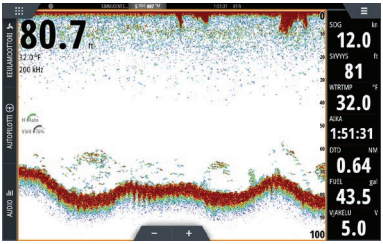

- Voit zoomata kuvaa käyttämällä ruudun zoomauskuvakkeita.
- Voit katsella kaikuluotaushistoriaa liu'uttamalla kuvaa.
- Vahvistusta ja väriä voi säätää valikon liukupalkissa.
- Automaattisen vahvistuksen voi kytkeä käyttöön / pois käytöstä valikosta.

Autopilotti



- Aktivoi autopilottiohjain hallintapalkista.
- Valitse autopilottitila painamalla hallintapalkin tilapainiketta.
- Siirry valmiustilaan autopilottiohjaimesta tai käyttämällä fyysistä valmiustilapainiketta.

Tutka

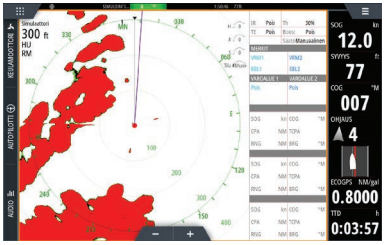

- Voit kytkeä tutkan lähetyksen päälle tai pois valikosta.
- Voit määrittää tutka-alueen valitsemalla tutkanäytössä olevat zoomauskuvakkeet.

Tuotteiden käyttöoppaat

Tuotteen täydellisen käyttöoppaan, tekniset tiedot ja vakuutukset löydät tuotteen sivustolta osoitteesta: www.simrad-yachting.com